


# **INSTRUCTION**

## **SMART TOILET**

Dòng bồn chứa nước âm tường

### **CT-500**

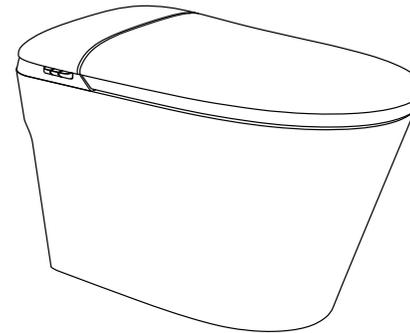

**Thank you for purchasing our product.**


**Before using, please read the instruction carefully.**

**Please keep the instruction properly for further reference.**

## Danh mục

Tên thành phần .....	02
Giới thiệu chức năng .....	03
Thận trọng .....	04
Hướng dẫn cài đặt .....	07
Chuẩn bị trước khi sử dụng .....	11
Nhận thức bảng điều khiển .....	12
Cách sử dụng .....	Cài đặt và điều chỉnh chức năng
..... Vệ sinh và bảo trì .....	16
..... 21	
Câu hỏi thường gặp .....	25
Danh sách chức năng .....	Thông số kỹ thuật sản phẩm
..... 27	26
Danh sách đóng gói .....	28
Biên bản nghiệm thu .....	29

## Tên thành phần

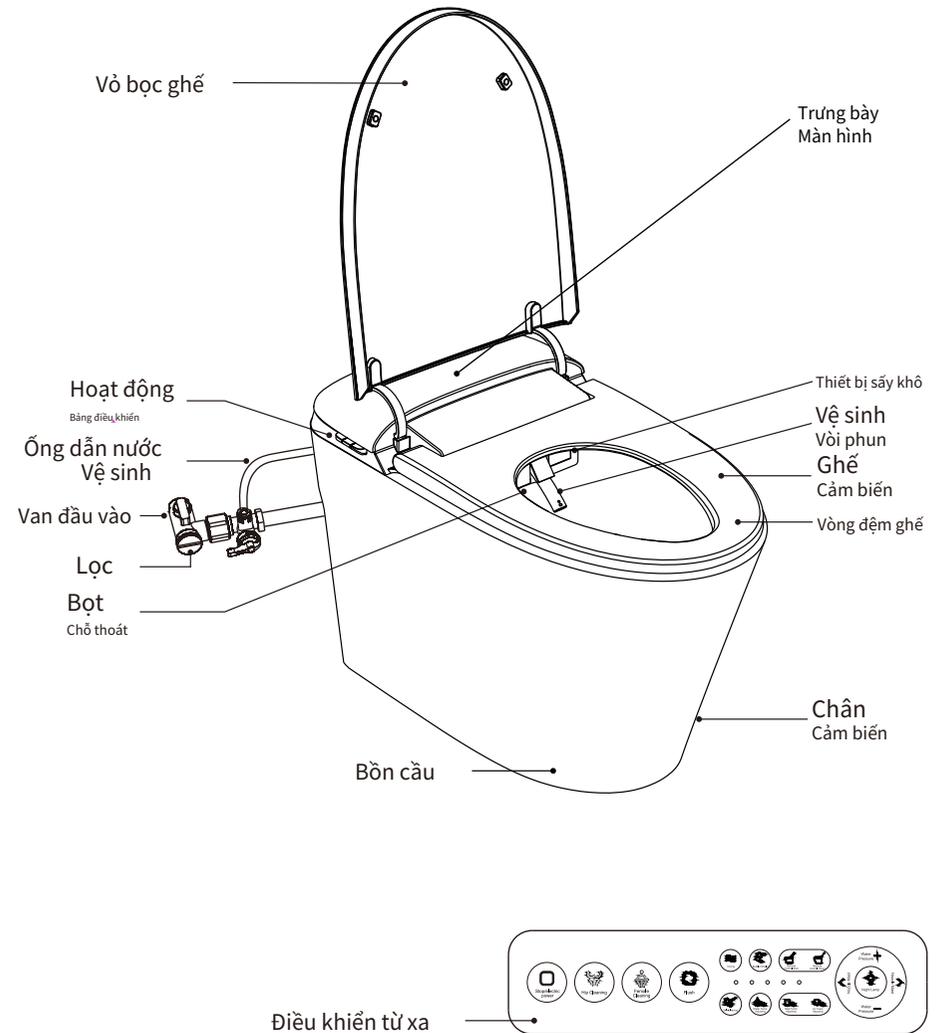

## Giới thiệu chức năng

**Nhận xét:** Các chức năng bên dưới có thể được điều chỉnh hoặc bật/tắt bằng điều khiển từ xa. Chi tiết sẽ được trình bày sau trong hướng dẫn này.

**Cảm ứng vi sóng**---Tự động mở nắp khi người dùng đến gần mặt trước của bồn cầu.

**Cảm biến chân để mở nắp hoặc vòng đệm**---Tự động mở nắp hoặc vòng đệm ngồi khi người dùng đến gần bồn cầu.

**Vệ sinh phía sau**---Vòi phun lỗ đơn, khả năng làm sạch mạnh mẽ.

**Di chuyển làm sạch phía sau**---Vòi phun di chuyển để rửa với phạm vi rộng.

**Làm sạch mặt trước**---Lỗ vòi phun chuyên dụng dành cho nữ, vệ sinh nhẹ nhàng.

**Làm sạch mặt trước di chuyển**---Vòi phun di chuyển để rửa với phạm vi rộng.

**Điều chỉnh sức mạnh**---Điều chỉnh cường độ làm sạch theo ý muốn.

**Điều chỉnh vị trí**---Điều chỉnh vị trí làm sạch bằng cách di chuyển vòi phun về phía trước và phía sau.

**Điều chỉnh nhiệt độ nước rửa**---4 mức nhiệt độ nước rửa. Điều chỉnh tuần hoàn: bình thường/cao/trung bình/thấp.

**Sấy khô bằng không khí ấm**---Sấy khô sau khi vệ sinh.

**Cảm giác ghế ngồi**---Mọi chức năng đều có thể thực hiện sau khi ngồi xuống.

**Điều chỉnh nhiệt độ vòng đệm**---Vòng đệm ngồi có thiết bị sưởi ấm tích hợp; 4 mức điều chỉnh nhiệt độ đệm ngồi: bình thường/cao/trung bình/thấp.

**Điều khiển từ xa**---Tất cả các chức năng đều có thể được thực hiện bằng điều khiển từ xa.

**Tự động xả**---Tự động xả nước sau khi bạn đi vệ sinh và đứng dậy.

**Xả nước bằng điều khiển từ xa**---Xả nước bằng cách nhấn nút xả nước trên điều khiển từ xa.

**Xả nước mất điện**---Có thể xả nước bằng tay, không bị ảnh hưởng khi mất điện.

**Cảm biến chân xả nước**---Có thể xả nước bằng cảm biến chân.

**Đèn ngủ**---Có đèn bên trong, tiện lợi khi sử dụng vào ban đêm.

**Vệ sinh vòi phun**---Nhấn nút này khi không gắn vào, vòi phun sẽ tự làm sạch, dễ dàng bảo trì hàng ngày.

**Tự động làm sạch vòi phun**---Vòi phun sẽ tự động vệ sinh trước và sau khi sử dụng.

**Xả nước làm tối (tùy chọn)**---Được tích hợp pin dự phòng, có thể vận hành chức năng xả nước khi mất điện.

**Tắm chắn bọt (tùy chọn)**---Có tác dụng khử mùi, chống bắn nước, chống dính, kháng khuẩn, v.v.

## Thận trọng



**WARNING**



**NO DISASSEMBLE**


**Vui lòng không tháo rời, sửa chữa hoặc thay đổi sản phẩm này.**

◆ Có thể gây cháy, điện giật.



**NO WATER**

**Vui lòng không dùng tay ướt để kéo phích cắm.**

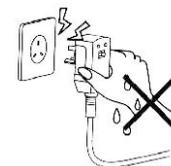

◆ Có thể gây ra thiệt hại do điện giật.



**NO SOAKING**

**Xin đừng đổ nước, hoặc chất tẩy rửa hoặc chất khử mùi, v.v. trên thiết bị và phích cắm điện.**




◆ Có thể gây cháy, điện giật.



**PROHIBIT**

**Chỉ hỗ trợ nguồn điện 220V AC. Vui lòng không cắm điện trước khi đảm bảo van đầu vào mở.**

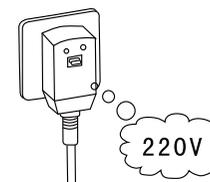

◆ Có thể gây cháy.



PROHIBIT

**Không trầy xước, không làm hỏng dây. Không thay đổi, không cong/kéo, không uốn cong, không bó buộc. Không sử dụng ổ cắm nổi lỏng.**

◆ Có thể làm hỏng dây, gây điện giật hoặc hỏa hoạn.



PROHIBIT

**Không kết nối với nguồn nước bên ngoài.**

◆ Có thể gây ăn mòn bên trong và cháy.

◆ Có thể gây viêm da.



GROUND WIRE


**Hãy chắc chắn rằng bạn đã mua kèm dây nối đất.**

◆ Rất dễ bị điện giật khi xảy ra sự cố và rò rỉ.



PROHIBIT

**Không đặt ở nơi ẩm ướt.**

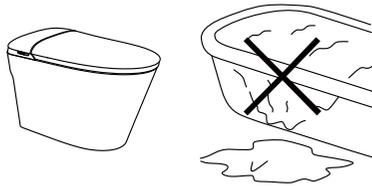

◆ Dễ bị điện giật và cháy.



ABIDANCE

**Sử dụng trong thời gian dài, hãy đặt nhiệt độ ở mức bình thường.**

◆ Sử dụng mức +1 trong thời gian dài có thể gây bong.



NO BURNING

**Tránh xa lửa.**

◆ Dễ bắt lửa.



ABIDANCE

**Trẻ em, người già, bệnh nhân, người mệt mỏi, người say rượu, người dùng thuốc ngủ.**


**Những người nêu trên cần phải đi cùng và cài đặt nhiệt độ khô ở mức 1.**

◆ Sử dụng mức +1 trong thời gian dài có thể gây bong.



PROHIBIT

**Không sử dụng tay ướt để điều khiển từ xa hoặc vận điều khiển từ xa.**

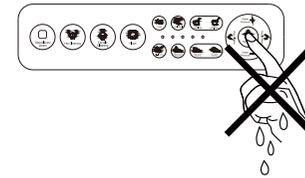


◆ Dễ dẫn đến hỏng điều khiển từ xa.

## Hướng dẫn cài đặt

### ■ Phương pháp lắp đặt bồn cầu thông minh

#### 1. Xác nhận môi trường cài đặt


Trước khi lắp đặt, vui lòng xác nhận gạch ốp tường và gạch lát sàn phòng tắm đã hoàn thiện, đường ống thoát nước, đường ống nước thải và thiết bị điện đã được bố trí như hình minh họa bên dưới. Chọn bồn cầu tương ứng dựa trên kích thước thô (300mm/400mm). Phạm vi áp suất đầu vào: 0,15 Mpa (trạng thái động) - 0,75 Mpa (trạng thái tĩnh), nhiệt độ nước đầu vào: 4-35°C.

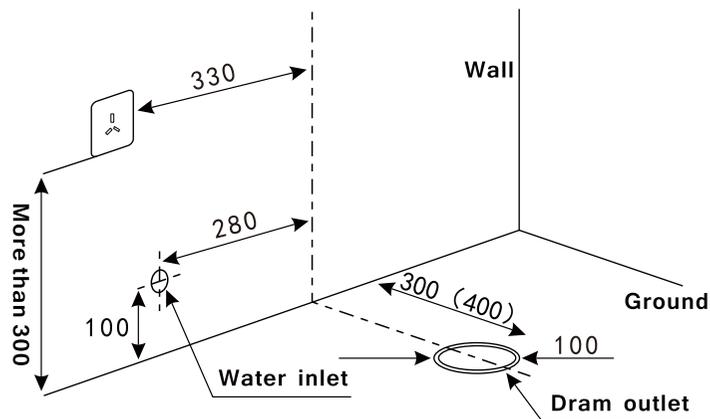

#### 2. Lắp ráp van đầu vào đặc biệt


Lắp van đầu vào vào gắn trên sản phẩm vào ống đầu ra.

◆ Lưu ý: Tháo van đầu vào nếu đã lắp trước đó.

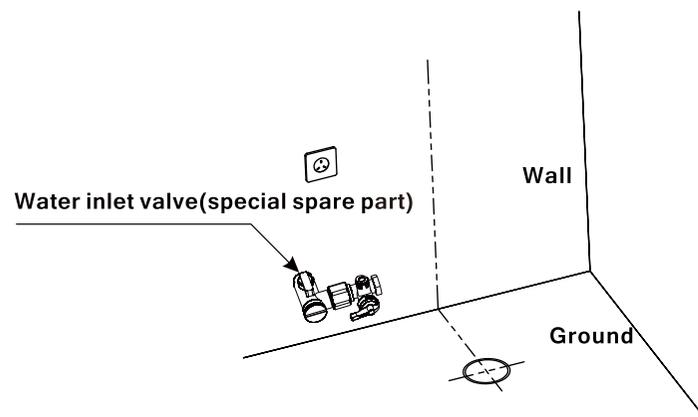


#### 3. Lắp đặt và cố định bồn cầu

<1> Đặt mặt bích bằng một lớp keo đều lên đầu trên và đầu dưới của lỗ thoát nước. Sau đó, căn chỉnh lỗ thoát nước của đáy bồn cầu với mặt bích và nhẹ nhàng đặt bồn cầu xuống đất từ trên xuống dưới.

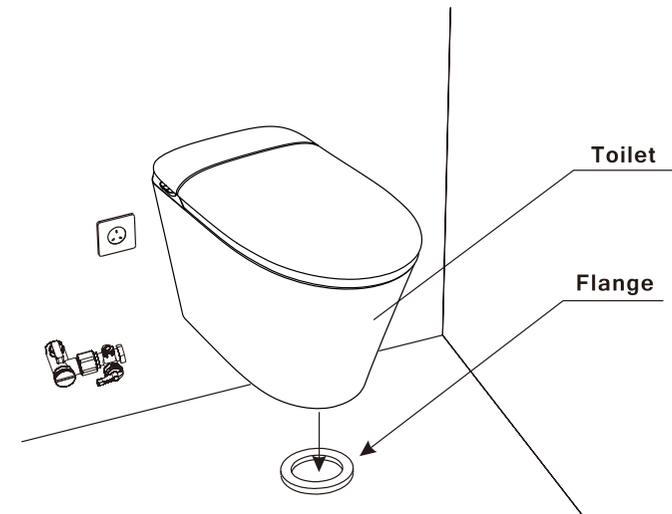


<2> Bôi một lớp keo dán kính vào đáy bồn cầu.

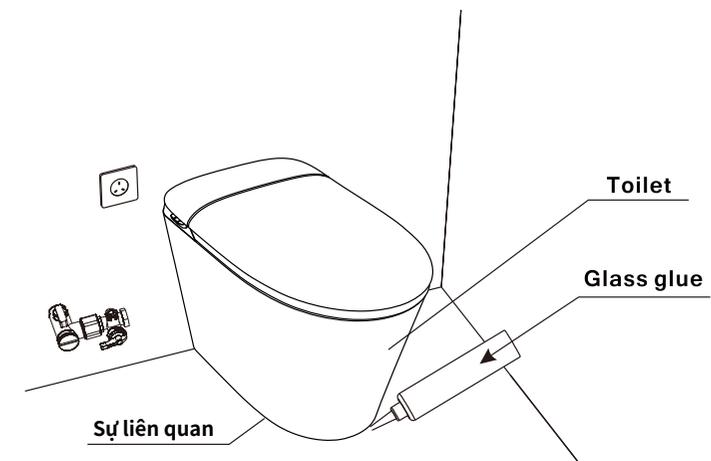

#### 4. Kết nối cho đường ống nước đầu vào

Kết nối ống đầu vào với van đầu vào và bông lọc bằng cách sử dụng các công cụ như cờ lê.

◆ Lưu ý: Sau khi lắp đặt, hãy mở van cấp nước để kiểm tra xem có bị rò rỉ không.

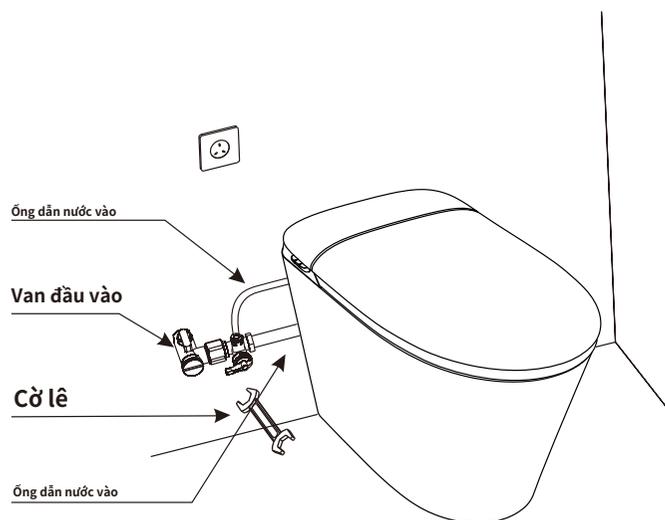

#### ■ Phương pháp cài đặt điều khiển từ xa

##### 1. Kiểm tra việc lắp pin điều khiển từ xa.

Mở nắp pin của điều khiển từ xa và lắp lần lượt hai pin kiềm (AAA) vào điều khiển từ xa.

- Khi lắp pin, không được lắp ngược cực dương và cực âm của pin.
- Không sử dụng nhiều loại pin khác nhau cùng một lúc.
- Tháo pin ra khi không sử dụng trong thời gian dài.

##### 2. Xác nhận vị trí lắp đặt điều khiển từ xa.


Lắp đặt điều khiển từ xa ở khu vực thích hợp để bạn dễ dàng cầm nắm hoặc sử dụng khi ngồi trên bồn cầu thông minh.

##### 3. Lắp giá đỡ điều khiển từ xa lên tường.

Xé lớp băng bảo vệ 3M ở mặt sau của giá đỡ và dán lên bề mặt gạch khô đã chọn.


##### 4. Cài đặt điều khiển từ xa.

Căn chỉnh điều khiển từ xa với giá đỡ, lắp từ trên xuống dưới và hoàn tất quá trình lắp đặt.

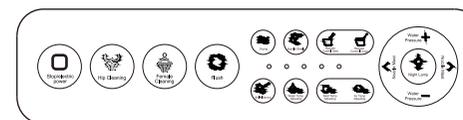



#### ◆ Bảng điều khiển bên hông

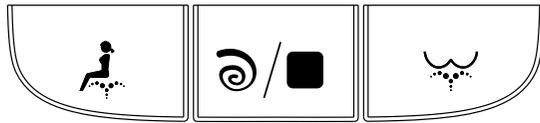

Rửa trước

Xả/Dừng

Rửa sau

- Khi rời xa bộ bồn cầu, hãy nhấn nút "Rửa sau" hoặc "Rửa trước" để xả nước thủ công.
- Khi ngồi vào bộ ngồi bồn cầu, nhấn nút "Rửa sau" để bắt đầu chế độ vệ sinh sau bằng một nút bấm và nhấn nhanh để chuyển sang chế độ sấy; Nhấn nút "vệ sinh trước" để bắt đầu chế độ rửa trước bằng một nút bấm và nhấn nhanh để chuyển sang chế độ sấy, nhấn và giữ trong 2 giây để dừng chức năng trên.

#### ◆ Màn hình máy chủ



- 🔌 Đèn báo nguồn: Sáng lên khi máy chủ khởi động.
- 88 Nhiệt độ: hiển thị nhiệt độ cài đặt khi máy chủ được bật.
- 🌀 Biểu tượng nhiệt độ gió: Khi biểu tượng sáng, nó sẽ hiển thị mức cài đặt nhiệt độ gió.


🔌 Biểu tượng nhiệt độ ghế: Khi biểu tượng sáng, nó sẽ hiển thị mức cài đặt nhiệt độ ghế.

💧 Biểu tượng nhiệt độ nước: Khi biểu tượng sáng, nó sẽ hiển thị mức cài đặt nhiệt độ nước.

● Nhiệt độ hiển thị là nhiệt độ cài đặt; Chu kỳ hiển thị nhiệt độ nước, nhiệt độ ghế ngồi và nhiệt độ gió là 30 giây.

● Khi cơ thể con người rời khỏi vùng cảm biến của bồn cầu, màn hình hiển thị sẽ tự động tắt sau khoảng 30 giây.

#### ◆ Đèn khí quyển (tùy chọn)

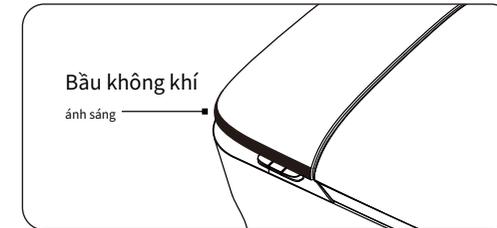


- Nhấn và giữ nút sấy  trên điều khiển từ xa để bật/tắt Chức năng ánh sáng xung quanh; Khi cơ thể con người đến gần vùng cảm biến, đèn sẽ sáng lên. Sau khi rời khỏi vùng cảm biến khoảng 30 giây, đèn xung quanh sẽ tự động tắt.

## Cách sử dụng

### ■ Khi ngồi trên ghế

- ◆ Khi nghe thấy tiếng “di”, mọi chức năng sẽ khởi động.
- ◆ Tự động làm sạch vòi phun một lần.

### ■ Bắt đầu chức năng làm sạch phía sau hoặc làm sạch phía trước

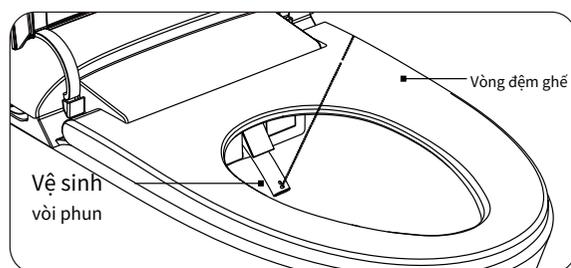

- ◆ Bắt đầu chức năng vệ sinh phía sau hoặc phía trước bằng điều khiển từ xa.
- ◆ Điều chỉnh vị trí vệ sinh và áp lực nước bằng điều khiển từ xa.
- ◆ Bắt đầu chức năng sấy khô bằng điều khiển từ xa.
- ◆ Nhấn nút “Dừng”, chế độ vệ sinh phía sau, vệ sinh phía trước hoặc sấy khô sẽ dừng hoạt động.

### ■ Khi không ngồi trên ghế

- ◆ Tự động xả nước bồn cầu một lần.

## Thiết lập và điều chỉnh chức năng

### ■ Tự động mở nắp ghế

Khi đến gần bồn cầu, nắp bệ ngồi sẽ tự động mở. Nhấn và giữ nút trên điều khiển từ xa để bật/tắt chức năng này.

### ■ Nắp/Ghế mở

Sản phẩm này có chức năng mở nắp/bệ ngồi. Khi có người đến gần bồn cầu, nắp và vòng đệm ngồi sẽ tự động mở bằng cảm biến chân.

Nhấn nút “Nắp/Ghế lên” và “Nắp/Ghế xuống” trên điều khiển từ xa để mở/đóng nắp và ghế.

**Mở nắp/ghế bằng cảm giác chân:** Ở trạng thái không ngồi, khi bệ ngồi/nắp ở vị trí thấp, dùng chân cảm biến chân bồn cầu một lần, nắp sẽ mở. Khi nắp ở vị trí cao và bệ ngồi ở vị trí thấp, dùng chân cảm biến chân bồn cầu một lần, nắp sẽ mở; khi bệ ngồi và nắp ở vị trí cao cùng lúc, dùng chân cảm biến chân bồn cầu một lần, nắp và bệ ngồi sẽ đóng lại và xả nước một lần (nắp sẽ đóng lại nhưng không xả nước nữa nếu thao tác cuối cùng là xả nước).

**Mở nắp/ghế bằng điều khiển từ xa:** Khi không ngồi, nhấn nút chức năng lật trên điều khiển từ xa để thực hiện "lật nắp ghế lên - đóng nắp ghế"; Khi vòng đệm ghế và nắp ghế đều ở vị trí cao, nhấn nút chức năng lật trên điều khiển từ xa để đóng nắp ghế và xả nước một lần; Nhấn phím chức năng trên điều khiển từ xa để lật vòng đệm ghế, điều khiển từ xa sẽ thực hiện chức năng "lật nắp ghế lên - đóng nắp ghế"

● Khi bồn cầu đang hoạt động (làm sạch phía sau, làm sạch phía trước hoặc sấy khô) và các trạng thái khác, chức năng mở Nắp/Bệ ngồi sẽ được cài đặt để ngừng sử dụng.

### ■ Vệ sinh phía sau

Sản phẩm này có chức năng làm sạch phía sau bằng cách sử dụng vòi phun lỗ đơn.

Nhấn nút vệ sinh hông trên điều khiển từ xa để bắt đầu chế độ vệ sinh phía sau, vòi phun di chuyển qua lại.

Ở chế độ làm sạch phía sau, nhấn nút này một lần nữa để bắt đầu chế độ làm sạch rộng và đầu phun di chuyển qua lại. Sau đó, nhấn nút chức năng này một lần nữa, chế độ làm sạch rộng sẽ dừng lại và đầu phun sẽ ngừng di chuyển, chuyển sang chế độ làm sạch khác. Thao tác này có thể thực hiện theo hình tròn.

● Chức năng làm sạch phía sau sẽ tự động tắt sau 90 giây. Có thể chuyển trực tiếp sang chức năng khác hoặc nhấn nút để dừng trong vòng 90 giây. 

● Vòi phun sẽ tự động làm sạch trước và sau khi thực hiện chức năng làm sạch phía sau.

## ■ Vệ sinh phụ nữ/Vệ sinh vùng kín

Sản phẩm này có chức năng làm sạch phía trước bằng cách sử dụng dụng cụ vệ sinh phụ nữ để làm sạch nhẹ nhàng.

Nhấn nút vệ sinh phụ nữ  trên điều khiển từ xa và tận hưởng sự chăm sóc nhẹ nhàng.

Ở chế độ làm sạch phía trước, nhấn nút này một lần nữa để tận hưởng chế độ làm sạch rộng và đầu phun di chuyển qua lại. Sau đó, nhấn nút này một lần nữa, chế độ làm sạch rộng sẽ dừng lại và đầu phun ngừng di chuyển, chuyển sang chế độ làm sạch phía trước. Thao tác này có thể thực hiện theo hình tròn.

● Chức năng làm sạch mặt trước sẽ tự động tắt trong 90 giây. Bạn có thể chuyển trực tiếp sang chức năng khác hoặc nhấn nút để tắt ngay. 

● Vòi phun sẽ tự động làm sạch trước và sau chức năng làm sạch phía trước.

## ■ Điều chỉnh áp suất nước

Ở trạng thái rửa sau hoặc rửa trước, nhấn nút áp lực nước trên điều khiển từ xa để điều chỉnh cường độ áp lực nước theo ý muốn.

● Có 4 mức áp lực nước. Nhấn nút áp lực nước trên điều khiển từ xa để khởi động chức năng này và điều chỉnh đến mức áp lực nước thoải mái.

## ■ Điều chỉnh vị trí vòi phun

Ở trạng thái làm sạch phía sau hoặc làm sạch phía trước, nhấn nút trụ vòi phun trên điều khiển từ xa để di chuyển vòi phun qua lại và điều chỉnh vị trí làm sạch phù hợp theo sở thích của bạn.

● Có 4 mức điều chỉnh vị trí vòi phun. Nhấn nút trên điều khiển từ xa để khởi động chức năng này và điều chỉnh đến vị trí làm sạch thoải mái.

## ■ Điều chỉnh nhiệt độ nước làm sạch

Nhấn nút điều chỉnh nhiệt độ nước  trên điều khiển từ xa, nó sẽ vào trạng thái nhiệt độ nước khi nghe thấy tiếng "di". Sau đó, có thể điều chỉnh đến nhiệt độ nước thoải mái để làm sạch.

● Có 4 mức nhiệt độ nước: Bình thường, cao, trung bình và thấp. Nhiệt độ nước sẽ chuyển sang mức khác khi nhấn nút nhiệt độ nước trên điều khiển từ xa một lần.

## ■ Chức năng sấy khô

Nhấn nút sấy  trên điều khiển từ xa, nó sẽ làm khô phần ướt.

● Chức năng sấy sẽ tự động tắt trong 3 phút. Có thể chuyển trực tiếp sang chức năng khác hoặc nhấn nút để tắt ngay trong vòng 3 phút. 

## ■ Điều chỉnh nhiệt độ sấy

Nhấn nút điều chỉnh nhiệt độ không khí  trên điều khiển từ xa, nó sẽ nhập trạng thái nhiệt độ sấy khi nghe thấy tiếng "di". Sau đó có thể điều chỉnh đến nhiệt độ sấy thoải mái.

● Có 4 mức nhiệt độ sấy: Bình thường, cao, trung bình và thấp. Nhiệt độ sấy sẽ được chuyển sang mức khác khi nhấn nút nhiệt độ sấy một lần.

## ■ Điều chỉnh nhiệt độ vòng đệm

Nhấn nút điều chỉnh nhiệt độ ghế  trên điều khiển từ xa, nó sẽ nhập trạng thái cài đặt nhiệt độ vòng đệm ghế khi nghe thấy tiếng "di". Sau đó, có thể điều chỉnh nhiệt độ vòng đệm ghế đến mức thoải mái.

● Có 4 mức nhiệt độ vòng đệm: Bình thường, cao, trung bình và thấp. Vòng đệm sẽ chuyển sang mức nhiệt độ khác khi nhấn nút nhiệt độ vòng đệm một lần.

## ■ Đèn ngủ

Sản phẩm này có chức năng chiếu sáng, thuận tiện cho việc sử dụng vào ban đêm.

- Nhấn và giữ nút của đèn ngủ để bật hoặc tắt  để bật/tắt chức năng chiếu sáng đèn.

## ■ Vệ sinh vòi phun

**Nhấn nút**  **trên điều khiển từ xa, nước sẽ chảy ra từ vòi phun để làm sạch nó.**

- Chỉ khi không có ai ngồi trên ghế thì chức năng vệ sinh vòi phun mới có thể được bật.
- Chức năng vệ sinh vòi phun sẽ tắt trong 90 giây. Nhấn nút trên điều khiển từ xa để  hoàn tất.

## ■ Nút nguồn

Nhấn và giữ nút xoay trên bồn cầu thông minh, hệ thống máy chủ có thể bật / tắt.

## ■ Xả nước bằng điều khiển từ xa

**Nhấn nút xả nước, thời gian**  **trên điều khiển từ xa để xả bồn cầu một lần. Liên tục nước cần cách nhau 30 giây.**

- Nếu chức năng làm sạch đang được bật, thao tác xả nước sẽ dừng chức năng làm sạch.

## ■ Xả nước thủ công

Ở trạng thái tắt ghế, nhấn nút nước một  ở phía máy chủ một thời gian ngắn để xả sạch lần.

- Nếu chức năng làm sạch đang được bật, thao tác xả nước sẽ dừng chức năng làm sạch.

## ■ Xả nước bằng cách chạm chân

Được thiết kế dành cho nam giới khi đi tiểu, không cần phải cúi xuống tìm nút bấm hay điều khiển từ xa để xả nước. Chỉ cần chạm chân là có thể xả nước.

## ■ Xả nước khi tắt nguồn (tùy chọn)

Khi không có nguồn điện, hãy nhấn và giữ nút trong vài giây  ở phía máy chủ cho 3 kích hoạt chức năng xả nước khi mất điện.

## ■ Tắm chắn bọt (tùy chọn)

Tạo bọt thủ công: Nhấn phím chức năng tạo bọt trên điều khiển từ xa để kích hoạt chức năng tạo bọt một lần.

Tự động tạo bọt: Sản phẩm sẽ tự động tạo bọt một lần sau khi để yên.


- Nhấn và giữ nút chức năng nhiệt độ ghế trên điều khiển từ xa trong vài giây để bật/tắt chức năng tạo bọt tự động.  cho 3

Lưu ý: Hướng dẫn vận hành là hướng dẫn vận hành đầy đủ chức năng. Chi tiết về bảng loại máy vui lòng xem danh sách chức năng.

## Vệ sinh và bảo trì

### ■ Vệ sinh và bảo dưỡng phích cắm điện

Vui lòng vệ sinh phích cắm điện thường xuyên: khi vệ sinh, hãy rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm và lau bằng vải khô.

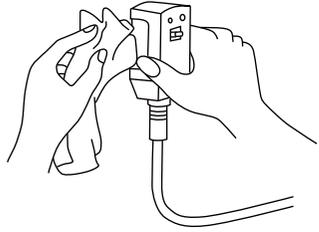

- Bụi tích tụ trên phích cắm điện có thể gây ra hỏa hoạn.

### ■ Vệ sinh và bảo dưỡng phần động cơ chính của bồn cầu thông minh

Khi vệ sinh bề mặt động cơ chính, vui lòng lau bằng vải mềm ướt.

<1> Khi vệ sinh và bảo trì, vui lòng rút phích cắm ra khỏi ổ cắm để tránh tiếp xúc với nước.


<2> Nếu bề mặt có vết bẩn cứng đầu, bạn có thể dùng khăn ướt mềm thấm chất tẩy rửa nhà bếp (trung tính) để lau.

### ■ Vệ sinh và bảo dưỡng phần gốm của bồn cầu thông minh

Bạn có thể đổ chất tẩy rửa bồn cầu trung tính vào bàn chải mềm hoặc miếng bọt biển rồi rửa sạch bằng nước máy.

<1> Không sử dụng chất tẩy rửa hoặc chất khử trùng có chứa clo hoặc axit.


<2> Không sử dụng bàn chải có chất liệu mài mòn.

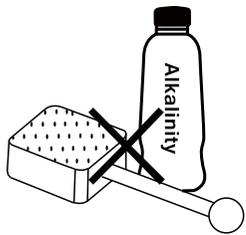

### ■ Vệ sinh và bảo dưỡng vòi phun

Trong trạng thái hoạt động bình thường, vui lòng nhấn nút vệ sinh vòi phun trên **TRÊN** từ xa, vòi phun sẽ kéo dài ra và tự động vệ sinh. Bạn có thể sử dụng răng

- Dùng chổi để vệ sinh cùng lúc. Vui lòng không kéo căng vòi phun bằng lực.

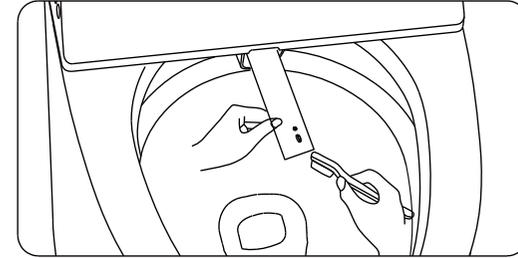


### ■ Vệ sinh và bảo dưỡng bộ lọc nước đầu vào

<1> Trước tiên, hãy đóng van cấp nước để ngừng cấp nước.

<2> Dùng đồng xu để mở bộ lọc ngược chiều kim đồng hồ, sau đó vệ sinh bằng bàn chải hoặc nước trực tiếp.

<3> Lắp lại bộ lọc và vặn chặt. Không để lại vòng đệm của bộ lọc.

<4> Mở van đầu vào để kiểm tra xem có rò rỉ không. Nếu có rò rỉ, vui lòng kiểm tra lại và lắp đặt lại.

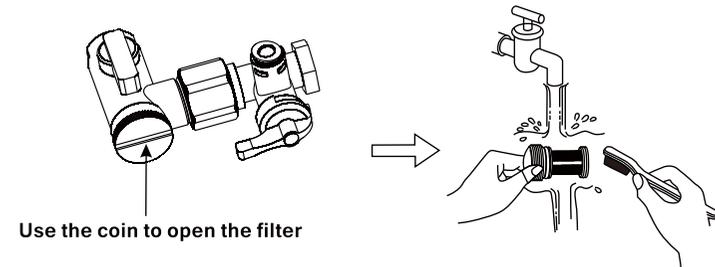


Use the coin to open the filter

## ■ Không sử dụng trong thời gian dài

Khi không sử dụng sản phẩm này trong thời gian dài, vui lòng thực hiện thao tác sau: xả hết nước trong bồn cầu thông minh để tránh ô nhiễm nước hoặc đóng băng; tắt nguồn; tháo pin trong điều khiển từ xa.


<1> Trước tiên, hãy khóa van cấp nước, ngừng cấp nước.

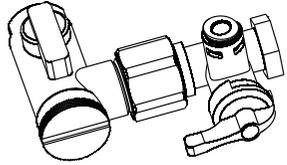

<2> Rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

<3> Tháo ống dẫn nước ra khỏi van dẫn nước để xả hết nước bên trong ống và

đường ống.

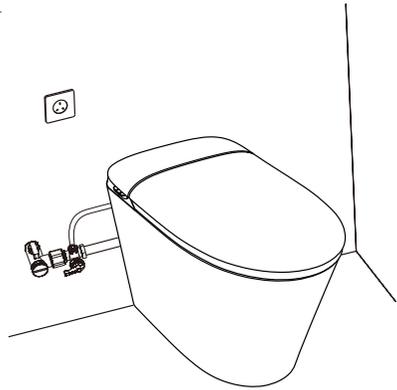

◆ Khi tái sử dụng sản phẩm, bạn chỉ cần mở van đầu vào, cắm phích cắm vào ổ cắm và khởi động.

## ■ Đông lạnh

Vào mùa đông, bồn cầu thông minh có thể bị hỏng do đóng băng bên trong. Để tránh bị đóng băng, vui lòng bật nguồn và vận hành như sau:

◆ Đặt nhiệt độ của ghế ngồi và nước ở mức cao nhất.

◆ Trong trường hợp ống dẫn nước vào bị đóng băng bên trong, vòi phun không thể hoạt động, vui lòng sử dụng vải ấm để làm nóng van đầu vào hoặc mở van sưởi cũng có thể khắc phục được sự cố này.

## ■ Ngưng tụ độ ẩm

Do nhiệt độ và độ ẩm trong nhà và trên chảo gốm/vỏ bọc ghế khác nhau, chảo gốm và vỏ bọc ghế có thể bị ngưng tụ hơi ẩm. Vui lòng thay toàn bộ không khí trong phòng tắm nếu có hiện tượng ngưng tụ hơi ẩm.

◆ Trong trường hợp hơi ẩm ngưng tụ, vui lòng sử dụng vải khô để lau.

## ■ Thay pin cho điều khiển từ xa

Thay pin mới khi tháo bộ điều khiển không nhạy hoặc đèn báo không hoạt động.


◆ Không nhầm lẫn cực dương và cực âm khi lắp pin.

◆ Không sử dụng lẫn lộn các loại pin khác nhau.

◆ Vui lòng tháo pin ra nếu không sử dụng trong thời gian dài.


## ■ Thêm dung dịch bọt

Khi không có bọt xuất hiện ở đầu ra, vui lòng thêm dung dịch tạo bọt.

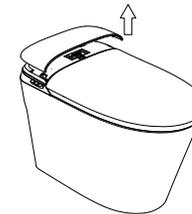


1. Giữ cả hai tay lại với nhau ở bên trái và bên phải của vật trang trí


đậy nắp lại và nhắc nó ra theo chiều thẳng đứng.

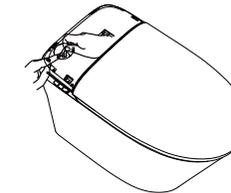


2. Giữ chặt nắp kết nối và kéo ống ra.

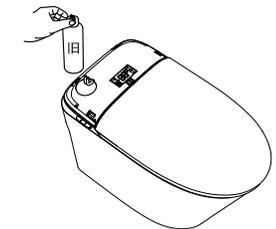

3. Lấy chai dung dịch tạo bọt cũ ra.

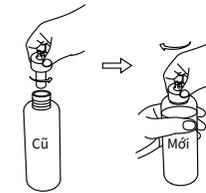

4. Tháo nắp kết nối khỏi chai cũ và lắp vào chai mới.

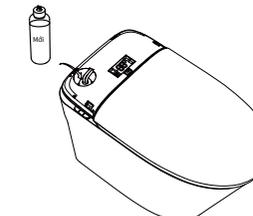

5. Đặt chai mới trở lại máy và cắm lại vào vòi nước.



6. Đặt nắp trang trí trở lại vị trí cũ

Câu hỏi thường gặp

Some problems can be fixed by simple operation. Please confirm below items before entrusting service.

Problem	Reason	Solution	
Not working after pressing the power button(no light)	The socket power on or not?	Please check if power out or tripping operation	
	Does power plug switch close or not? Are power indicator on plug off?	Press the reset button on power plug to light the indicator.	
	Is it the power plug connected well?	Reconnect the power plug	
Remote control is insensitive or not working	The battery run out of power	Change new battery	
The temperature of seat cover, washing water and dryer are not heat enough.	Check if the setting of remote control correct or not?	Setting related temperature	
	Check if it is in power-saving state?	Close the power-saving function	
Button not working	Some buttons are no response on normal working state.	Some operations can not working in the same time, please read the instruction carefully.	
Nozzle could not spray water or low spray water pressure	Can hear alarm	The water supply cut off?	Waiting for water supply
		Inlet valve open or not?	Open the inlet valve
		The filter blocking	Clean the filter
	Can not hear alarm	Low water pressure or you have set the low level water pressure on remote control.	Press the button  to increase the water pressure
		Have you hear "di" when sitting? Whether it is in the range of the sensor?	Please sit down on the seat cover and make sure you have proper posture

Danh sách chức năng

CẤU HÌNH CHỨC NĂNG	Item with Middle-level configuration	Item with High-level configuration
Vệ sinh phía sau	●	●
Vệ sinh mặt trước	●	●
Di chuyển vệ sinh	●	●
Sấy khô bằng không khí ấm	●	●
Sưởi ấm vành ghế	●	●
Tự động làm sạch vòi phun	●	●
Tự động xả nước	●	●
Điều chỉnh áp suất nước	●	●
Điều chỉnh nhiệt độ nước	●	●
Điều chỉnh nhiệt độ ghế	●	●
Điều chỉnh nhiệt độ sấy	●	●
Đèn ngủ	●	●
Cảm giác chân xả nước	●	●
Xả nước mất điện	●	●
Ghế kháng khuẩn	●	●
Màn hình kỹ thuật số	●	●
Xả nước điều khiển từ xa	●	●
Cảm ứng chỗ ngồi	●	●
Điều khiển từ xa không dây	●	●
Tắt tiếng đóng êm	●	●
Lớp men tự làm sạch	●	●
Nắp tự động		●
Cảm giác chân để mở nắp		●
Đèn xung quanh thông minh		●
Tấm chắn bọt		●

● Biểu thị sản phẩm này có chức năng, để trống biểu thị không có chức năng nào.

Lưu ý: Chức năng của các mặt hàng khác nhau có thể khác với danh sách trên, chức năng chi tiết sẽ phù hợp với sản phẩm thực tế.

## Thông số kỹ thuật sản phẩm

Điện áp danh định	220V~ 50Hz	
Công suất định mức	1300W	
Chiều dài đường dây điện	1,2m	
Phạm vi áp suất nước	0,15MPa-0,75MPa (vẫn)	
Mức độ hiệu quả sử dụng nước	Cấp độ 2	
Nước xả sự tiêu thụ	Dưới 5.0L	
Nước sạch sự tiêu thụ	Dưới 0,5L/phút	
Năng lượng chu trình đơn vị sự tiêu thụ	Dưới 0,04kW.h	
Kích thước sản phẩm	Chiều cao: 684*407*462mm	
Trọng lượng của sản phẩm	42kg	
Vệ sinh máy móc	Nước nóng phương pháp	Loại nhiệt
	Nhiệt độ nước điều khiển	Có thể điều chỉnh 4 mức, Mức bình thường, 1-35°C, 2-37°C, 3-39°C
	Sưởi ấm tối đa điện áp	1600W
	Thiết bị an toàn	Cảm biến nhiệt độ, cầu chì nhiệt độ
Săn-sưởi ấm	Công suất sưởi ấm	40W
	Nhiệt độ vòng đệm	Có thể điều chỉnh 4 mức, Mức bình thường, 1-35°C, 2-37°C, 3-39°C
	Thiết bị an toàn	Cảm biến nhiệt độ, cầu chì nhiệt độ
Đang chín thiết bị	Công suất sưởi ấm	270W
	Nhiệt độ không khí điều chỉnh	Có thể điều chỉnh 4 mức, Mức bình thường, 1-35°C, 2-45°C, 3-55°C
	Thiết bị an toàn	Bộ bảo vệ nhiệt có thể phục hồi, cầu chì nhiệt độ
Tiêu chuẩn điều hành	Gb4706. 1-2005 GB4706.53-2008 GB38448-2019	

## Danh sách đóng gói

Kính gửi quý khách hàng:

**Vui lòng mở hộp đóng gói của sản phẩm và đếm những điều sau đây**

các mặt hàng trong hộp:

1. Một chiếc bồn cầu thông minh
2. Một bộ sách hướng dẫn sử dụng (bao gồm cả thẻ bảo hành)
3. Một máy tính chứng nhận
4. Một chiếc điều khiển từ xa (có giá đỡ)
5. Một chiếc van góc chuyên dụng
6. Một chiếc vòng bích
7. Một chai dung dịch tạo bọt chuyên dụng, có đầu nối lắp.  
(không bao gồm các sản phẩm không có chức năng chặn bọt)

## Hồ sơ chấp nhận

Sau khi lắp đặt, vui lòng thử vận hành máy và ghi lại kết quả bên dưới.

Mục	Kết quả		
Ổ cắm điện là AC 220V+/-10%, tải hơn 2000W?			
Ổ cắm điện có bị lỏng không? Và kết nối có tốt không?			
Kết nối phụ kiện có bị lỏng không? Hoặc có rò rỉ không?			
Có đèn sáng ở bồn cầu không?			
Vòi phun bị rò rỉ?			
Chức năng rửa sau có tốt không? (bao gồm cả điều chỉnh mức nước)			
Chức năng rửa mặt của phụ nữ có tốt không? (bao gồm cả việc điều chỉnh mức độ)			
Chức năng giặt rộng có tốt không? (bao gồm cả điều chỉnh mức độ)			
Chức năng của nhiệt độ nước có tốt hay không? (bao gồm điều chỉnh mức độ)			
Chức năng điều chỉnh nhiệt độ của vỏ ghế có tốt hay không? (bao gồm điều chỉnh mức độ)			
Chức năng vệ sinh vòi phun có tốt hay không?			
Chức năng điều khiển từ xa có tốt không?			
Chức năng xả thủ công và xả tự động có tốt hay không?			
Chức năng sấy có tốt không? (bao gồm cả việc điều chỉnh mức độ)			
<b>Remark:</b>			
<b>Shop:</b>	<b>Installers:</b>	<b>Checking personnel:</b>	<b>Date:</b>