


Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm thiết bị vệ sinh Clara
Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi lắp đặt

CHI TIẾT SẢN PHẨM			TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	HÌNH ẢNH
Tên chi tiết	Chất liệu	Số lượng	Tên sản phẩm	
Chậu	inox 304	1 chiếc	Mã sản phẩm	
Xiphon	Nhựa PP	1 bộ	Kích thước	
Lọc rác	Inox 304	1 bộ	Lỗ bắt vòi	
			Chậu bếp 1 hố	
			CSS-23BK	
			760x440x230mm	
			Nằm ngoài chậu	

BẢN VẼ KỸ THUẬT

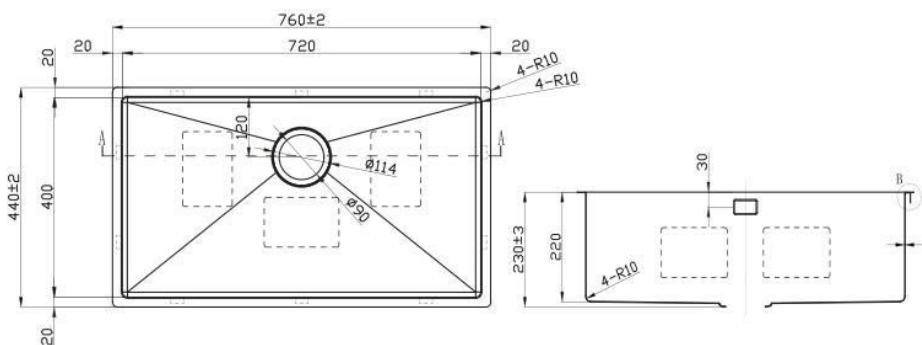

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Công đoạn 1: Lắp xi phông và bộ xả

Bước 1: Lắp ruột gà dẫn nước vào lỗ thoát tràn và lắp ống dẫn nước vào bộ phận xi phông.

Lưu ý: Khi lắp bạn cần đặt gioăng cao su đầy đủ và cân đối để hạn chế bị rò rỉ nước đồng thời giữ mối nối giữa 2 phần khớp với nhau bằng cách vặn theo chiều kim đồng hồ.

Bước 2: Lắp đặt bộ xả và giỏ lọc rác vào bên trong chậu

Bước 3: Tiếp tục gắn bộ phận xi phông đã được lắp ở bước 1 vào bộ xả của chậu.


Bước 4: Cuối cùng vật chặt ốc ở bên ngoài lỗ thoát tràn bằng tua-vít.




Công đoạn 2: Đo cắt mặt bàn kệ, lắp đặt chậu

Với chậu dương vành


- Bước 1:** Xem xét kích thước khoét đá. Đo kích thước chậu theo thực tế hoặc úp chậu xuống mặt bàn để chậu có tỷ lệ cân đối nhất so với bàn bếp rồi dùng bút lông vẽ theo đường viền của chậu, khi đo đạc bạn nên giữ bồn nguyên tại vị trí để không bị lệch kích thước. Kiểm tra kích thước khoét đá
- Bước 2:** Cắt mặt bàn đá. Cắt mặt bàn đá sao cho chiều dài và chiều rộng của kích thước cắt đó phải nhỏ hơn từ 1 - 2 cm so với viền chậu ban đầu. Nếu kích thước cắt đo không chính xác sẽ khiến chậu không vừa vặn hoặc bị lọt khoảng trống, không có khả năng chịu lực.
- Bước 3:** Lắp đặt chậu. Trước khi lắp đặt chậu bạn cần chuẩn bị gá kẹp, tùy vào loại chậu rửa mà sẽ có các loại gá khác nhau, một số sẽ dùng kẹp chuyên dụng để gá chậu. Bơm keo quanh viền chậu đã cắt tại bước 2 rồi đặt chậu vào khoảng trống vừa cắt và ấn nhẹ. Nếu bồn có vòi nước đi kèm thì cần để ý hướng gắn vòi để không bị gắn sai vị trí. Cuối cùng lau sạch phần keo còn dư lại trên mặt kệ là hoàn thành. Sau khi lắp đặt xong bạn cần để 12 - 24 tiếng khô keo hoàn toàn rồi mới sử dụng.

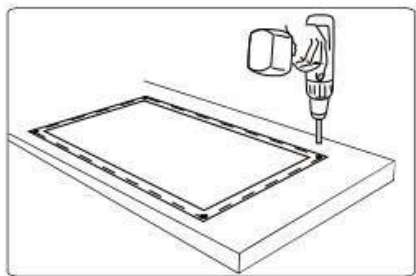


Khoan bốn lỗ góc - Đường kính 1/2"

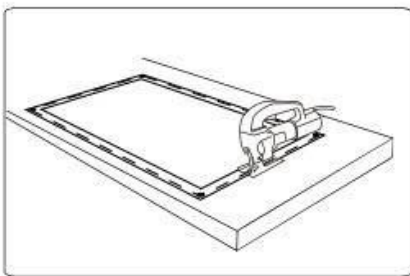


Cắt theo đường chấm để kết nối các lỗ

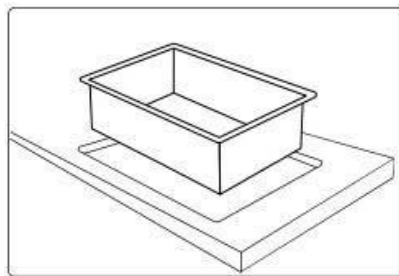


Kiểm tra kích thước lỗ

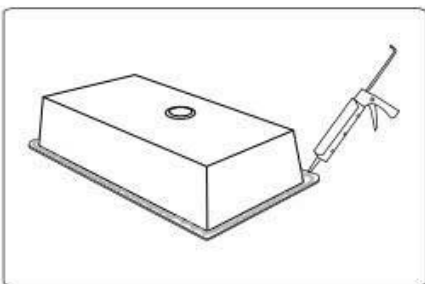


Bơm keo silicon

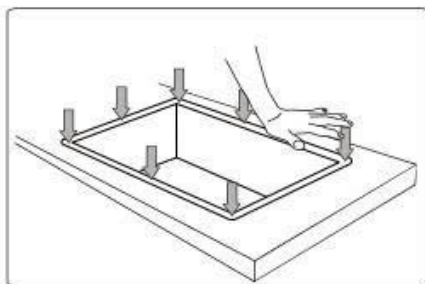


Nhấn

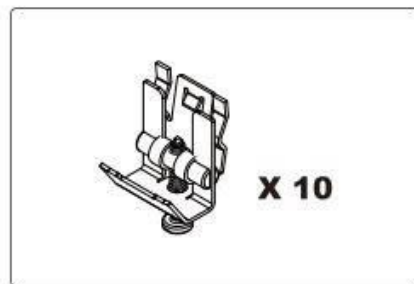


Khoan lỗ phi 10

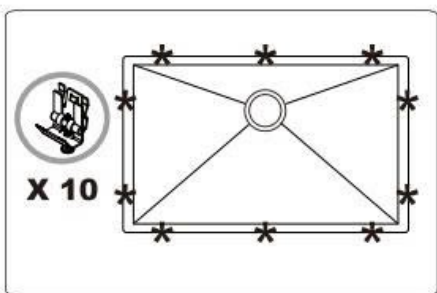

Đánh dấu vị trí trên bản vẽ sâu 12mm

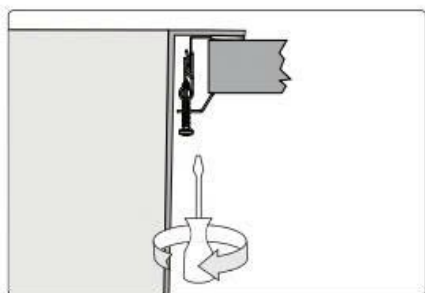


Cấy vít nở vào các vị trí đã khoan và bắt vít

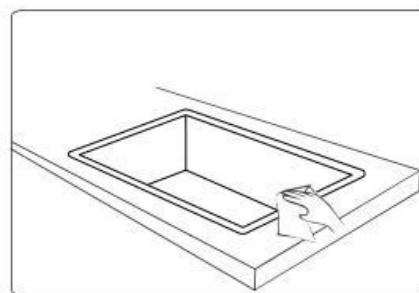

Vệ sinh chậu

BẢN VẼ KHOÉT DƯƠNG

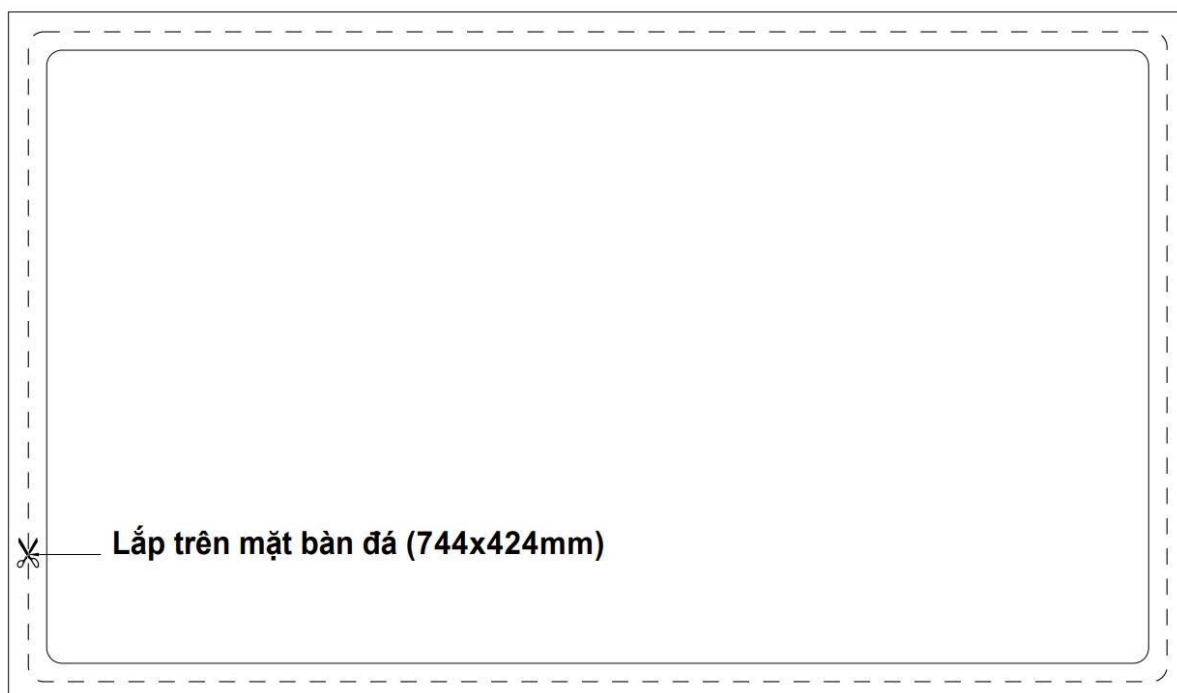

Đối với chậu âm

Bước 1: Đo và khoét chính xác kích thước của chậu rửa. Với chậu âm lưu ý mép chậu lắp dưới mặt đá, mặt đá phải dương so với vành trong chậu 5mm.

Bước 2: Tiếp tục lắp bộ xi phong, lắp ống dẫn ở 2 hố chậu, đặt gioăng cao su vào các mối nối theo chiều kim đồng hồ.


Bước 3: Sau đó lắp dây ruột gà dẫn nước từ lỗ tràn hố chậu rồi vặn chặt..

Bước 4: Lắp độ xi phong chứa cốc lọc rác.


Bước 5: Kết nối xi phong với chậu. Lưu ý các mối ren đều có gioăng cao su.

Bước 6: Kết nối chậu với mặt đá bằng silicon A500. Sử dụng giá đỡ bằng kim loại hoặc bằng gỗ gia cố trong lòng tủ bếp để đảm bảo kết cấu được chắc chắn.


Bước 7: Cuối cùng kiểm tra lại toàn bộ chậu rửa, bàn bếp và hệ thống xi phong.

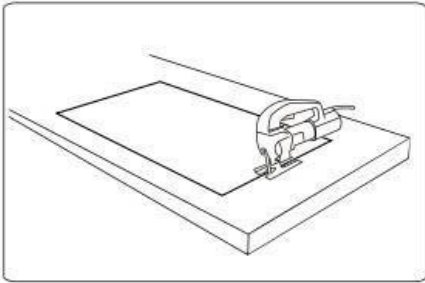


Cắt theo đường này để kết nối các lỗ

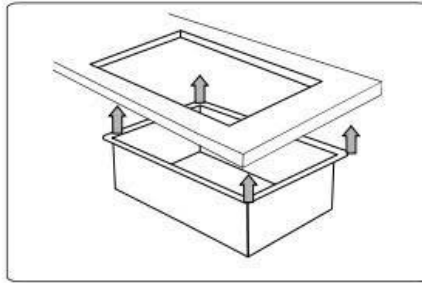


Kiểm tra kích thước lỗ

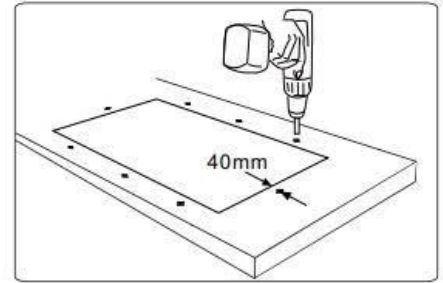


Khoan 8 lỗ ở mặt sau $\phi 10$ với độ sâu 15mm ở mặt sau

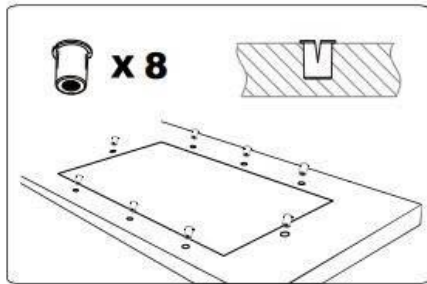


Dùng 8 neo để giữ chậu

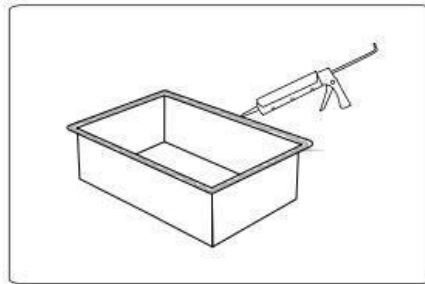


Đi keo silicon

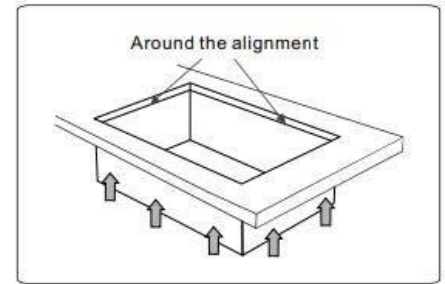


Liên kết chậu vào mặt đá

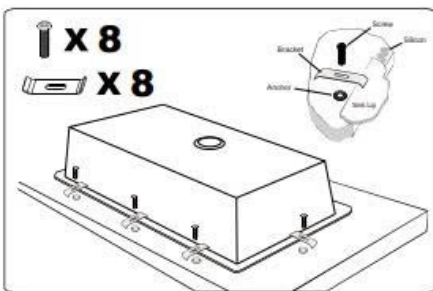

Xác định vị trí

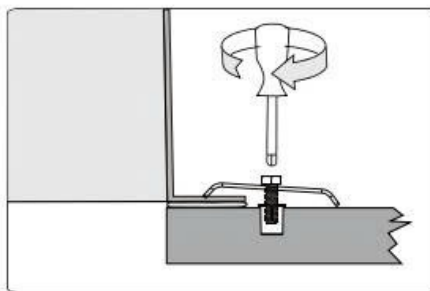

Bắt vít cố định

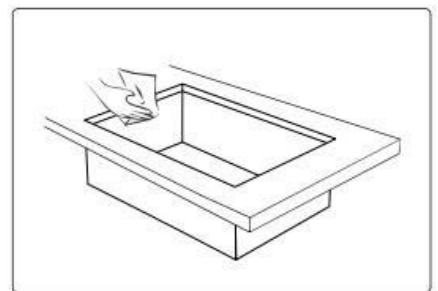

Vệ sinh chậu

BẢN VẼ KHOẾT ÂM



LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Thường xuyên vệ sinh bồn rửa: Nên vệ sinh chậu với nước hoặc các chất tẩy rửa nhẹ như nước rửa chén hay baking soda... để duy trì vẻ sáng bóng, hạn chế các vết ố vàng.
- Không nên đổ dầu mỡ trực tiếp vào hệ thống xả của bồn rửa chén khiến mỡ đóng cặn quanh thành ống và gây ra tắc ống.
- Khi làm sạch bồn, không nên sử dụng các vật quá sắc: Có thể tạo nên các vết xước ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ và dễ khiến chậu bị bám bẩn hơn.
- Giỏ lọc rác cần được đổ mỗi ngày: Sau một ngày sử dụng bạn nên đổ rác trong giỏ lọc để tránh gây mùi mất vệ sinh.

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN DỊCH VỤ VÀ HỖ TRỢ

NK & PP : CÔNG TY CỔ PHẦN DEBORAH

Địa chỉ showroom HN: Tháp B, tầng 4, tòa nhà Central point 219 Trung Kính, Cầu Giấy, HN

Showroom HCM : Biệt thự số 9-KĐT Galleria – Nguyễn Hữu Thọ - Phước Kiển – Nhà Bè - TPHCM

Tel : 024.3783.1461 – Hotline : 1900 54 55 00

Website: <https://www.clara.com.vn>